

Aufmaß- und Montageanleitung für Flügelabdeckprofile


Die Flügelabdeckprofile von FensterCare zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- einfache Montage mit Klipshalter
- keine Silikon-Verfugung nötig, da Dichtungsprofil
- seitlich sauberer Abschluss mit farblich passenden Endkappen

...somit ein optimaler und schöner Wetterschutz für Ihre Holzfenster!

Die Profile sind für einen Abdeckbereich (siehe unten) von 17 bis 21 mm geeignet.

Aufmaß:

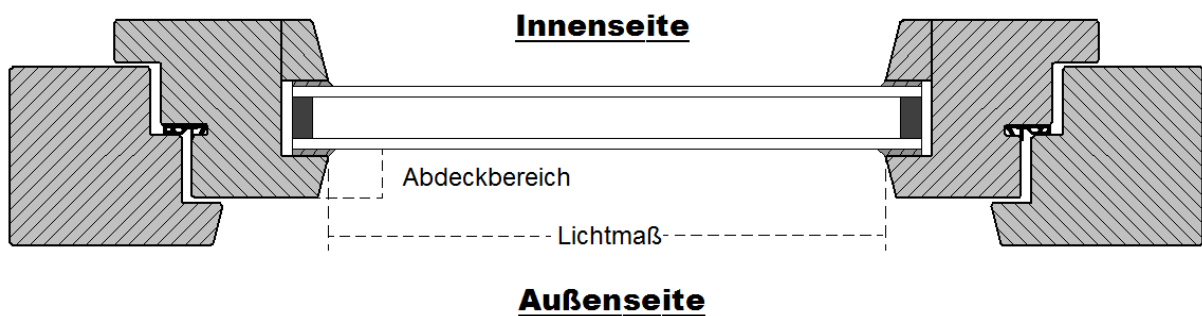

Bitte geben Sie das Lichtmaß (Holz bis Holz) an. Drücken Sie hierzu die Silikonfuge mit dem Meterstab zurück. Die Profile werden mit entsprechendem Abzugsmaß zugeschnitten.

Montage:

1. Einziehen der Gummidichtung in das Aluprofil (ohne Dehnung) und auf gleiche Länge abschneiden.
 2. Aufstecken der Endkappen auf das Aluprofil.
 3. Montieren der Halter auf den unteren Flügelüberschlag: seitlich ca. 2 cm einrücken, Abstand zueinander max. 25 cm.
 4. Seitlich in den Ecken etwas Silikon aufspritzen (Silikon kann mit bestellt werden).
 5. Flügelabdeckprofil auf die Halter klipsen.
 6. Seitlich herausquellendes Silikon abwischen oder ggf. nachversiegeln.
 7. Kontrolle, dass Dichtung genügend an Scheibe drückt.
- ... fertig